

ペデスタル
TP-62A

取扱説明書

SHOTOKU

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
本品の機能・性能を最大限に活用し、安全にご利用頂くため、
本取扱説明書は必ずお読み下さい。

サポート体制

- ・本製品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 **昭特製作所**

溝の口事業所 営業本部 第1営業部	〒213-0002 川崎市高津区二子 6-10-10 TEL(044)812-0931 FAX(044)812-0932 E-mail : sales@shotoku.co.jp
福山事業所	〒721-0926 広島県福山市大門町 4-18-30 TEL(0849)41-3335 FAX(0849)43-9770 E-mail : fukuyama @shotoku.co.jp

インターネットホームページ

アドレス	http://www.shotoku.co.jp
------	---

- ・製品情報 新製品情報、製品の個別仕様、広告情報

安全上のご注意（必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記絵表示は一例です。）

	この様な絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
	この様な絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この様な絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



警告



ハンドル昇降時にハンドル可動部やハット部の下部等に手や指を挟まないで下さい。



雲台等を搭載する時はミッCHEルマウントに確実に固定して下さい。
カメラ等が落下して破損する危険があります。

1. 概要

主にリモコン雲台等を搭載し、昇降調整をして使用する固定用の支持台です。

2. 定格


最大搭載質量 100kg

質量 約50kg

3. 使用方法

(1) ミッチェルマウント

① リモコン雲台側のキー位置を合わせて、取っ手付きナットで確実に固定します。

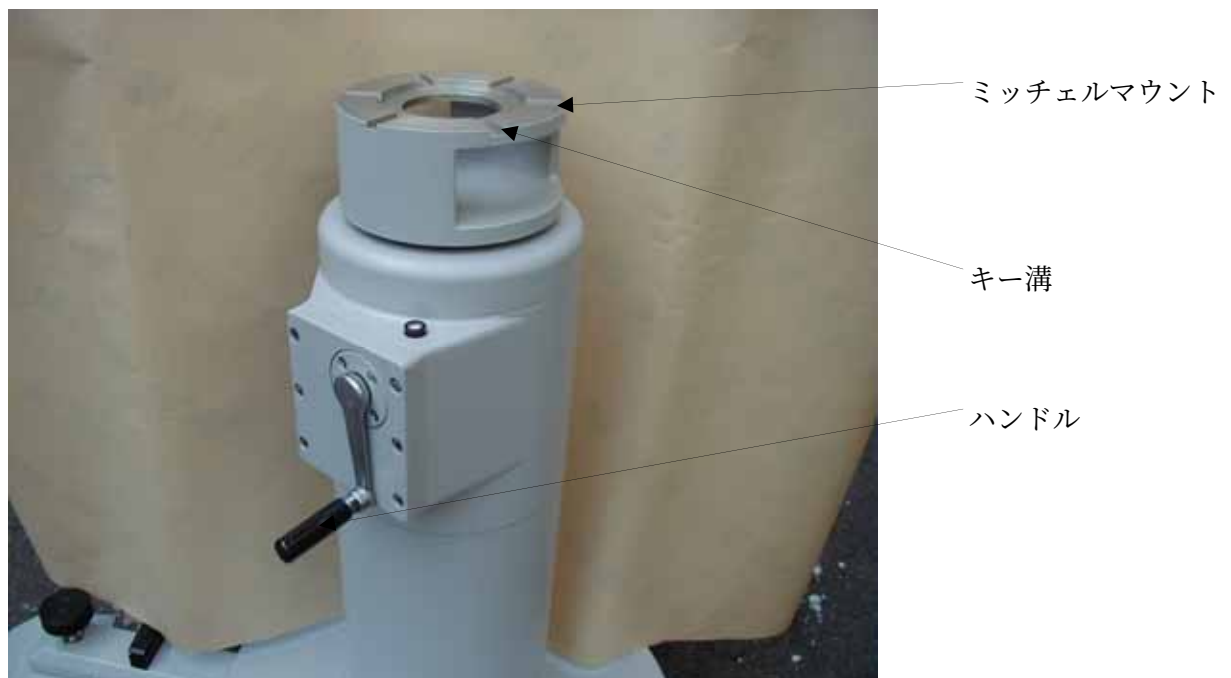

(2) 昇降

① ハンドルを右に回すと上昇、左に回すと下降します。

(3) 台車ブレーキ

- ① 右に回すと持ち上げる方式の押し付けブレーキです。



(4) ケーブルクランプ金具

- ① ビスを緩めてケーブルクランプとして使用して下さい。
(3ヶ所にあります)

4、保守

日常の点検は特に必要ありませんが、1年に1回定期点検をお薦めします。

[illegible]

SHOTOKU

BROADCAST SYSTEMS

株式会社 **昭特製作所**

www.shotoku.co.jp

溝の口営業所

〒213-0002

川崎市高津区二子 6-10-10

TEL : 044-812-0931

FAX : 044-812-0932

Email : sales@shotoku.co.jp

福山営業所（西日本担当）

〒721-0926

福山市大門町 4-18-30

TEL : 084-941-3335

FAX : 084-943-9770

Email : sales@shotoku.co.jp
